
Primary suite chalk-out

Wall tags identify modeled centerlines; blue marks identify openings. X increases right; Y increases down.

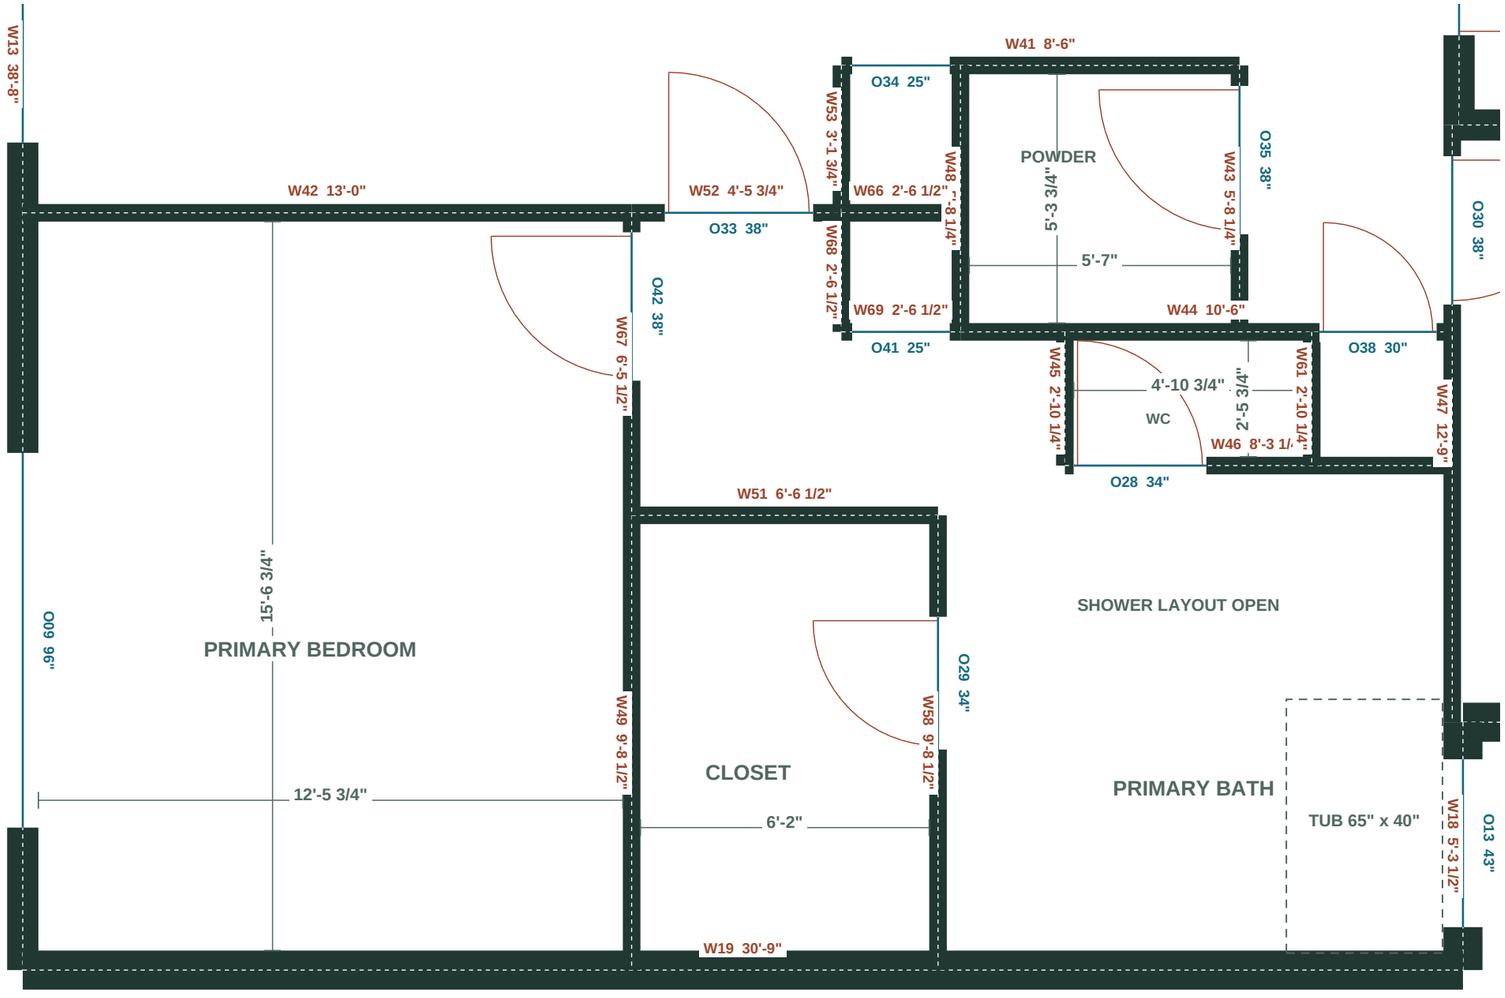

SUITE JAMB MARKS

Measure from host START on wall strip. Read near to far.

OPENING	WALL	NEAR	FAR
O28	W46	0'-2 1/4"	3'-0 1/4"
O29	W58	2'-2"	5'-0"
O33	W52	0'-8 1/2"	3'-10 1/2"
O34	W41	0'-2 3/4"	2'-3 3/4"
O35	W43	0'-5 1/4"	3'-7 1/4"
O38	W44	7'-8"	10'-2"
O41	W69	0'-2 3/4"	2'-3 3/4"
O42	W67	0'-5"	3'-7"

LAYOUT CHECKS

Powder room: 67 in. x 63-3/4 in. clear at modeled finishes. Test the actual toilet and shallow vanity against the inward door sweep before rough-in.

Primary bath: no shower walls or opening to snap. Dashed tub outline is for fit only; confirm the selected fixture and rough-in.

Use F01 for physical datum transfer. Use the wall strips for both plate faces and model jambs; confirm actual rough openings before framing.

Gray strings = clear finished-face checks. Red wall tags = centerline lengths. D sheets give actual snap-line offsets and jamb marks.